SPRIEVODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

Kompletné vysvetlenie všetkých funkcií a úplné znenie pokynov nájdete v používateľskej príručke.

1. Nastavenie video baby monitora

MODELY:
MBP421,
MBP421/2,
MBP421/3,
MBP421/4

A. Napájací zdroj detskej jednotky

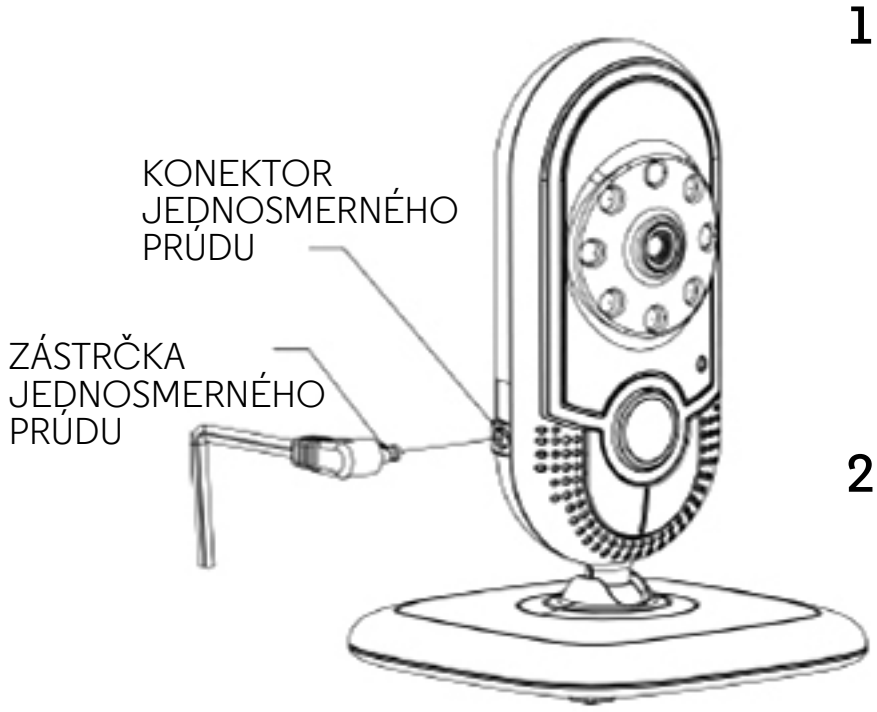

1. Zástrčku DC napájacieho adaptéra zasuňte malou koncovkou DC do zásuvky DC na bočnej strane detskej jednotky podľa znázornenia.
2. Druhý koniec napájacieho adaptéra pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke.

B. Inštalácia batérie do rodičovskej jednotky

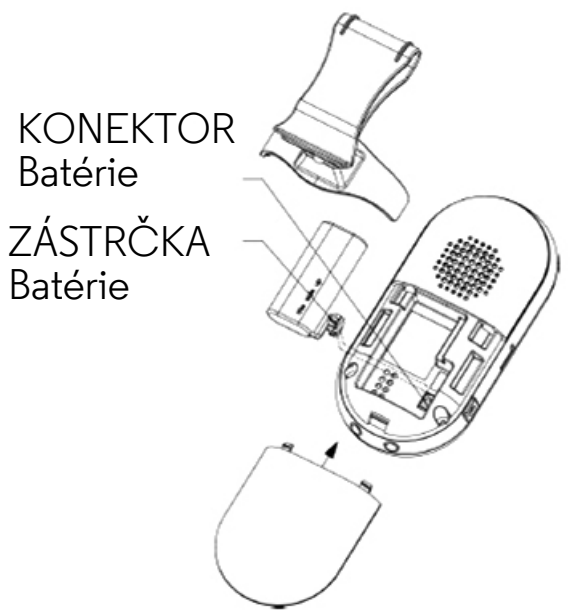

Súčasťou balenia je nabíjateľný akumulátor, ktorý je potrebné nainštalovať, aby rodičovskú jednotku bolo možné premiestňovať bez rizika straty spojenia s detskými jednotkami a prerušenia prenosu obrazu. Pred prvým použitím alebo pri signalizácii nízkej kapacity batérie nabite rodičovskú jednotku.

1. Odpojte svorku na opasok/stojan.
2. Zložte kryt priečinka na batériu.
3. Zástrčku akumulátora zasuňte do konektora vo vnútri priečinka na batériu a následne akumulátor vložte do priečinka.
4. Kryt priečinka na batériu a svorku na opasok/stojan dajte späť na svoje miesto.
5. Zástrčku DC napájacieho adaptéra zasuňte väčšou koncovkou DC do zásuvky DC na bočnej strane rodičovskej jednotky.
6. Druhý koniec napájacieho adaptéra pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke.
7. Rozsvieti sa indikátor nabíjania.

Poznámka: Pred prvým použitím je potrebné úplne nabiť batériu.

⚠ VAROVANIE:

RIZIKO UŠKRTENIA - Kábel jednotky a adaptéra držte vo vzdialenosti viac ako 1 metra od detskej postieľky a mimo dosah dieťaťa.
Kameru ani káble NIKDY neumiestňujte do detskej postieľky. Kábel zaistite vo vzdialenosti viac ako 1 metra mimo dosahu dieťaťa.
Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s napájacími adaptérmi. Používajte len priložené napájacie adaptéry.

C. Svorka na opasok/stojan na rodičovskej jednotke

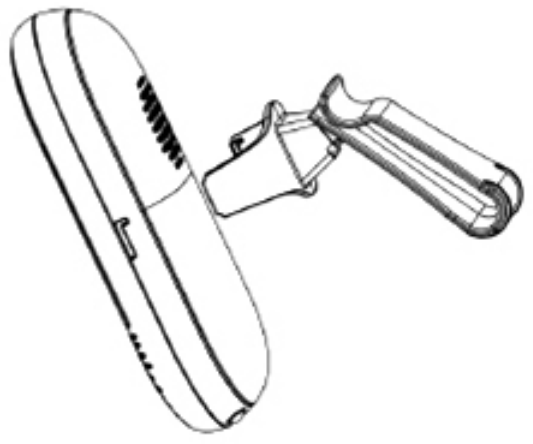

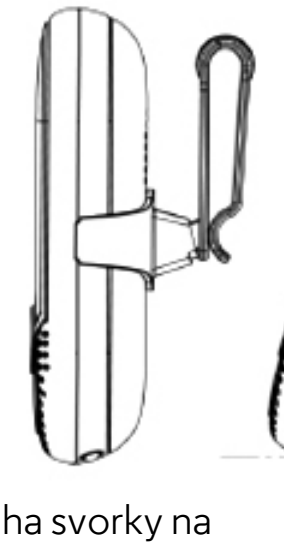

Poloha svorky na opasok

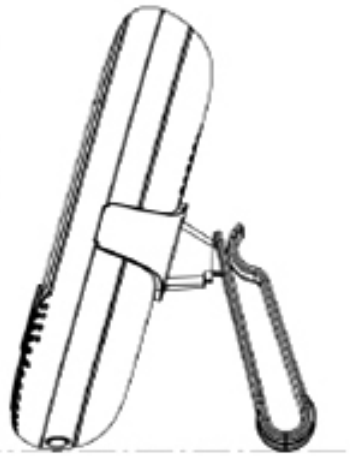

Stolová poloha

1. Svorka na opasok/stojan sa pripájajú k zadnej strane rodičovskej jednotky, pričom zapadnú do poistných slotov na každej strane.

POZNÁMKA

Bude pasovať len jedným smerom, ktorý je naznačený symbolom NAHOR a šípkami na vnútornej strane svorky.

2. Jednotka sa dodáva s príslušenstvom upevneným v polohe svorky na opasok.
3. Ak ho chcete previesť do stolovej polohy, zadnú časť svorky potiahnite mierne dovonka a otočte o polovicu otáčky podľa znázornenia na diagrame vľavo.

2. Základné vysvetlenie ikon na displeji

Rodičovská jednotka		
📶	**Stav pripojenia**	📶 sa zobrazí, pokiaľ sa rozpozná vysoká intenzita signálu medzi detskou a rodičovskou jednotkou. 📶, 📶 alebo 📶 sa zobrazí, pokiaľ sa rozpozná stredne vysoká intenzita signálu medzi detskou a rodičovskou jednotkou. 📶✕ sa zobrazí, pokiaľ dôjde k strate spojenia medzi detskou a rodičovskou jednotkou. 📶 sa zobrazí, keď rodičovská jednotka vyhľadáva detskú jednotku.
🎥x	**Stav aktuálneho zobrazenia**	Zobrazí číslo detskej jednotky, ktorá sa aktuálne zobrazuje.
🔍	**Priblíženie**	Zobrazí sa pri priblížení kamery na detskej jednotke.
🔇	**Vypnutý zvuk**	Zobrazí sa, keď je vypnutý zvuk.
🔊	**Zvuková aktivácia**	Ak chcete mať možnosť dohliadať na dieťa v prípade zachytenia akýchkoľvek zvukov detskou jednotkou, môžete zapnúť funkciu zvukovej aktivácie. Zobrazí sa, keď je zvuková aktivácia zapnutá. Keď detská jednotka zachytí zvuky v detskej izbe, na rodičovskej jednotke sa zobrazí video záber dieťaťa.
▮	**Stav batérie**	▯→▯→▯→▯→▮→▮→▮→▮ roluje počas nabíjania batérie. ▮ zobrazí sa, keď je batérie úplne nabitá. ▯ zobrazí sa, keď je batéria takmer vybitá a potrebuje nabiť. 🔌 zobrazí sa, keď nemáte nainštalovanú batériu a zariadenie sa napája z elektrickej siete, prípadne je batéria vložená nesprávne.
🎥	**Výber kamery**	Môžete si zvoliť obrazovku pre sledovanie záberov z konkrétnej detskej jednotky, prípadne sledovať všetky detské jednotky v režime skenovania.
☀	**Jas**	Umožňuje vám meniť jas obrazovky.
🔊	**Citlivosť**	Umožňuje vám zmeniť citlivosť detskej jednotky na zvuk. V prípade zachytenia zvuku v detskej izbe sa aktivuje monitorovanie detskej jednotky.
🎥+	**Párovanie**	Systém sa dodáva s detskými jednotkami spárovanými s rodičovskou jednotkou.

3. Všeobecné informácie

Ak produkt nefunguje správne...

1. Prečítajte si tohto sprievodcu rýchlym spustením alebo používateľskú príručku.
2. Obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom:

    +49 (0) 1805 938 802 (pre Európu)

    Email: motorola-mbp@tdm.de

motorola

Vyrobila, distribuuje a predáva spoločnosť Binatone Electronics International LTD. – oficiálny držiteľ licencie k tomuto produktu. MOTOROLA a štylizované logo písmena M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na licenčnom základe. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.

Vytlačené v Číne
Verzia 1.0